

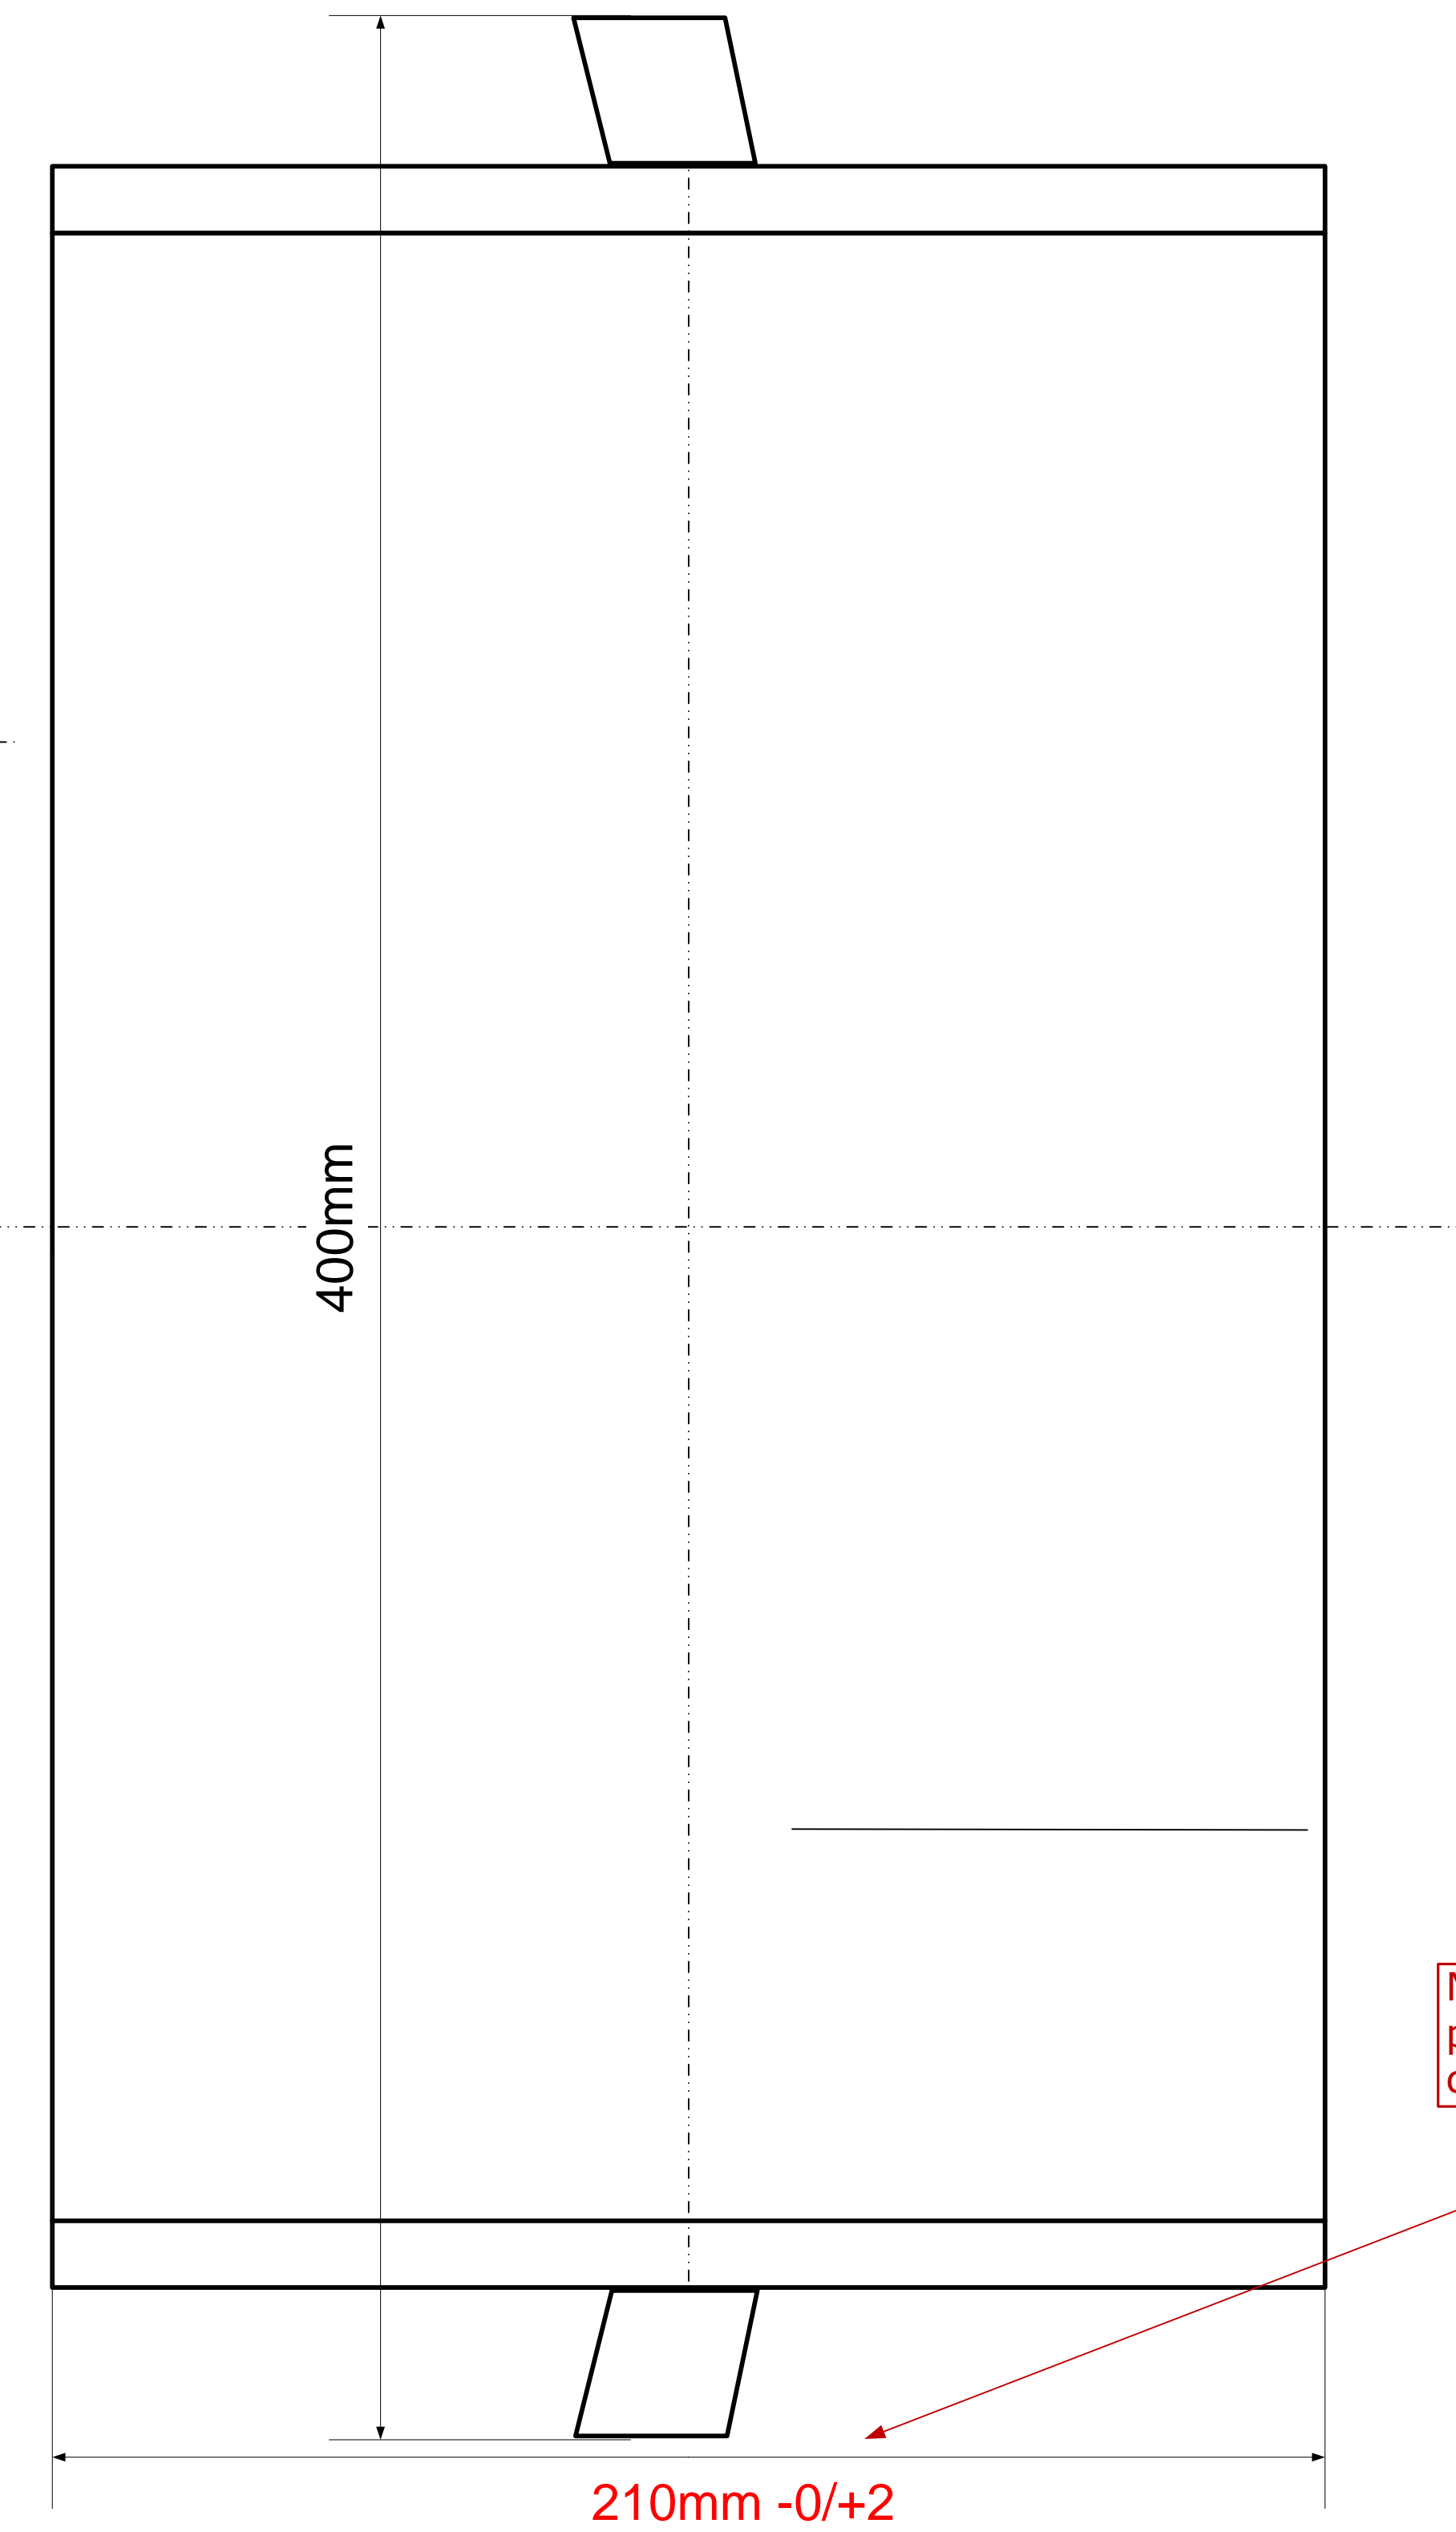


TOP

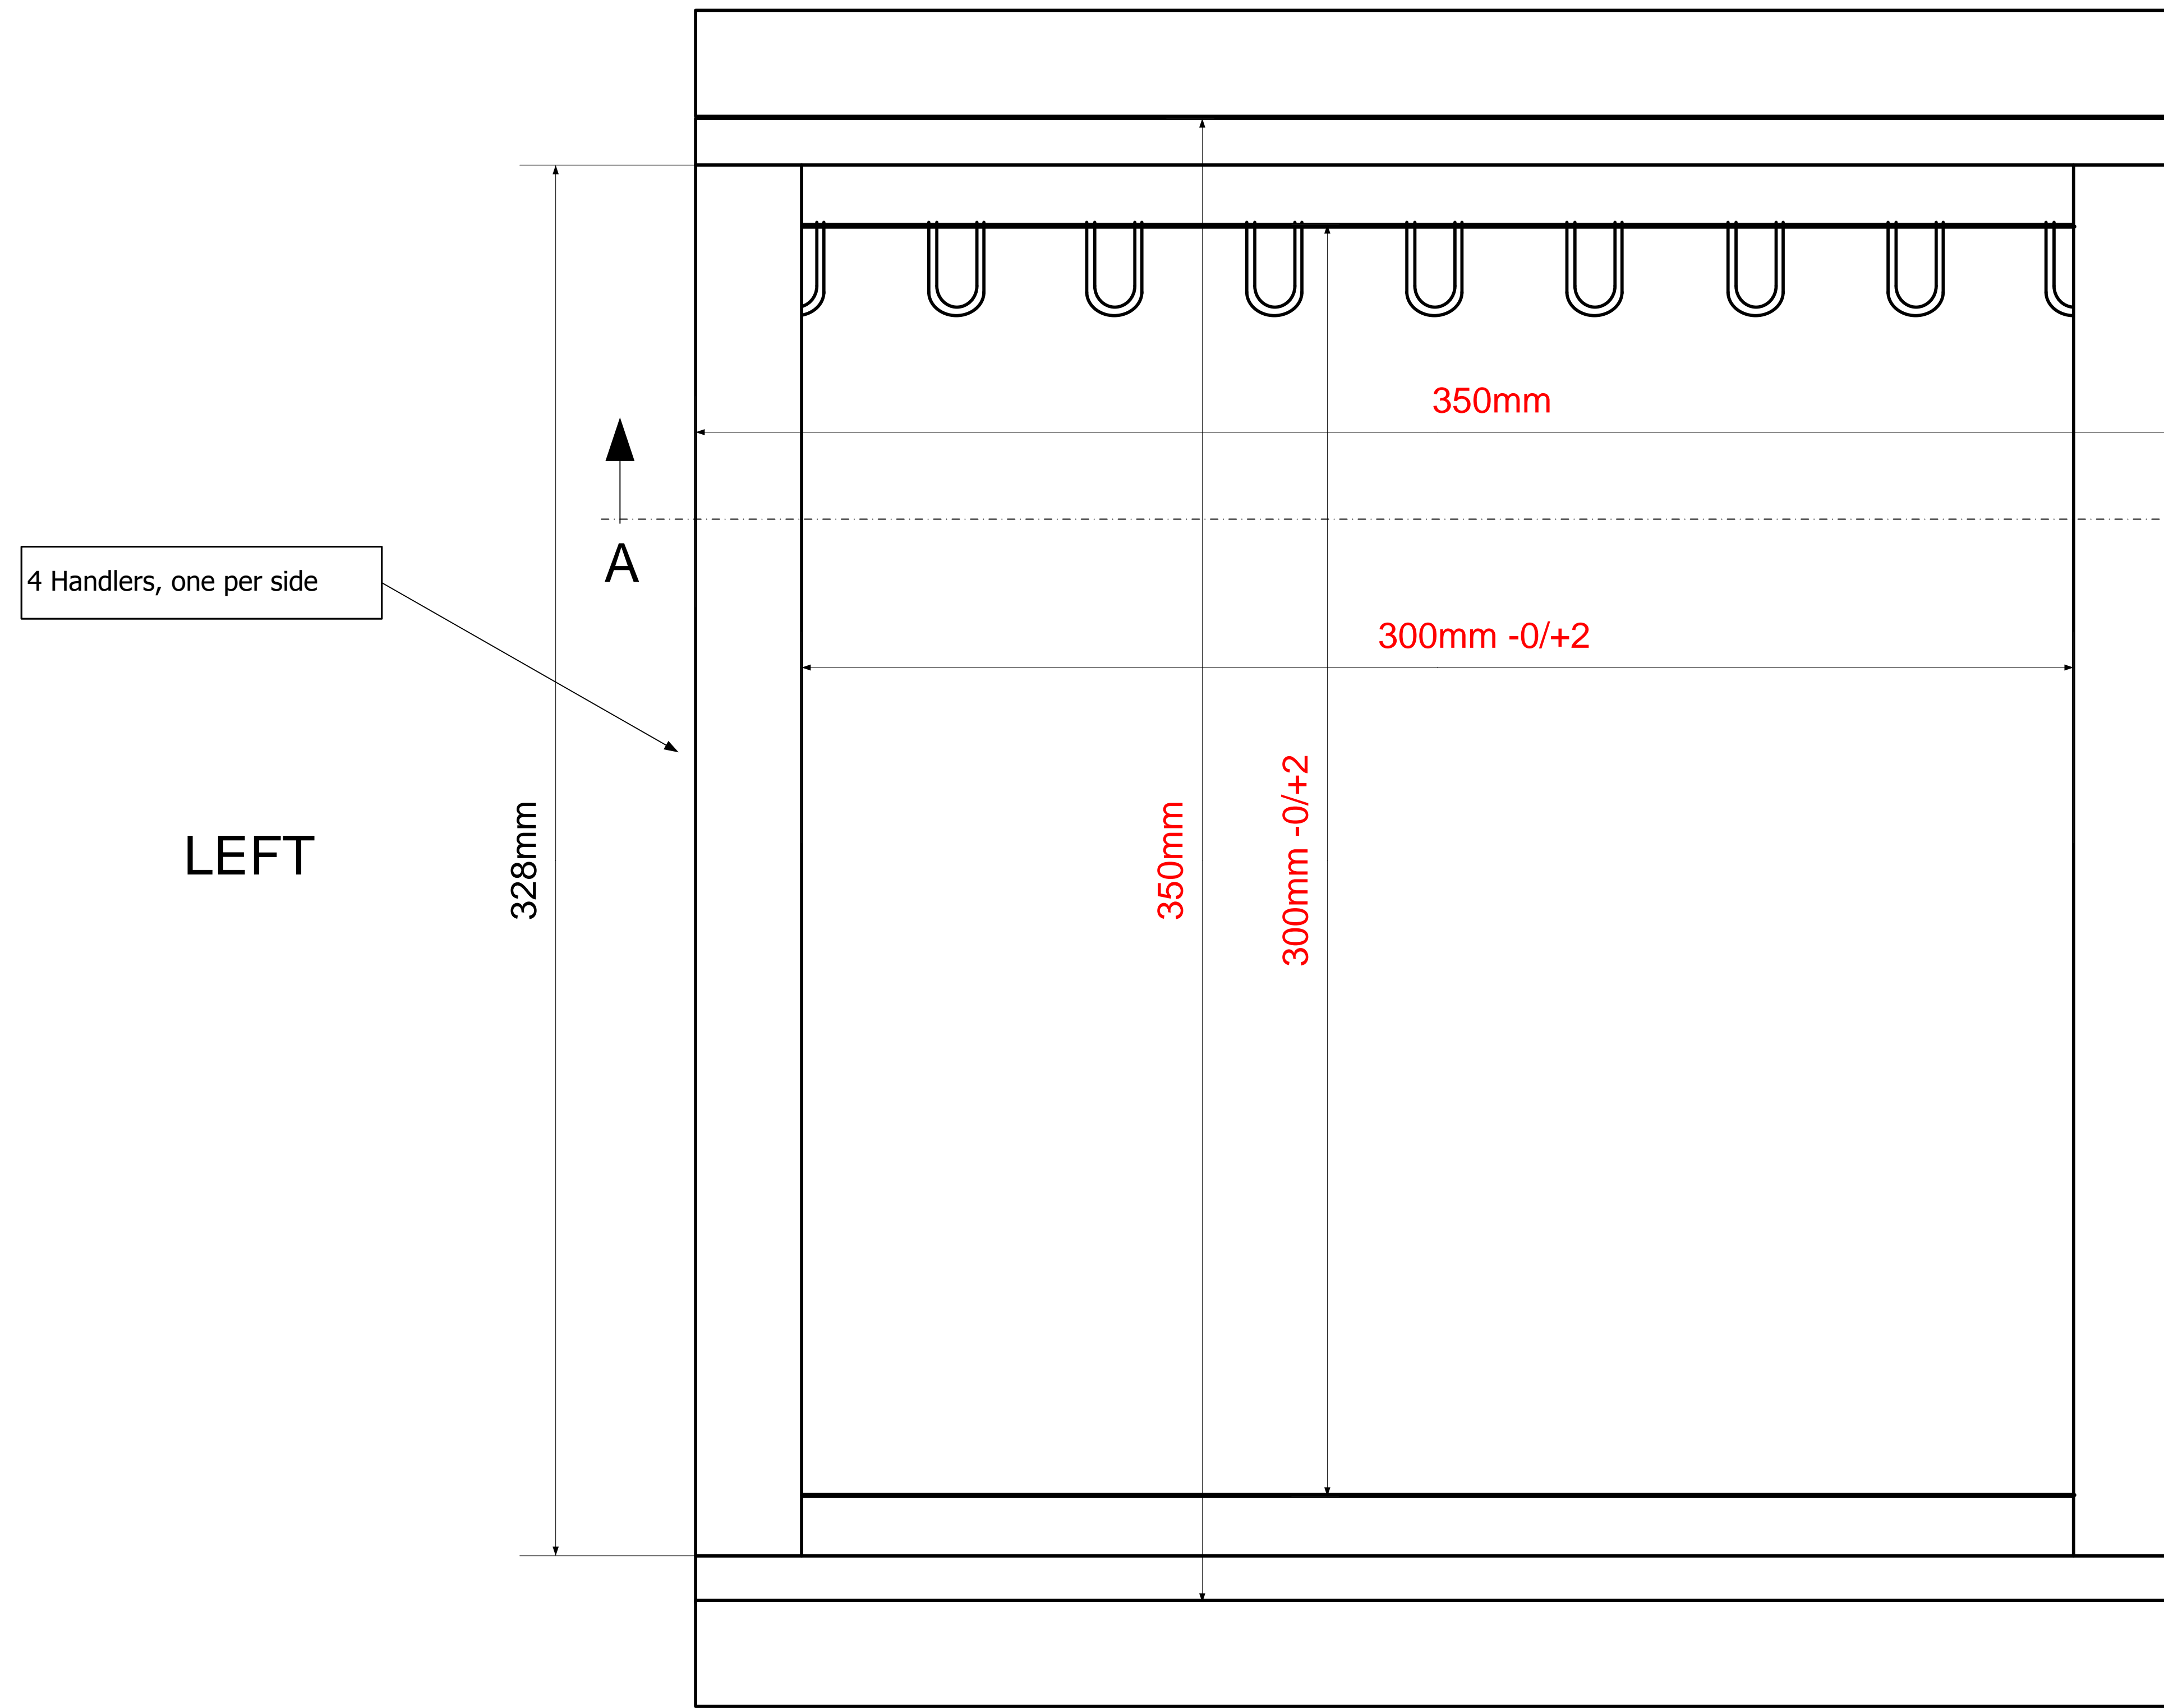

Ne pas hésiter à fabriquer à 214mm pour avoir 210mm après séchage complet

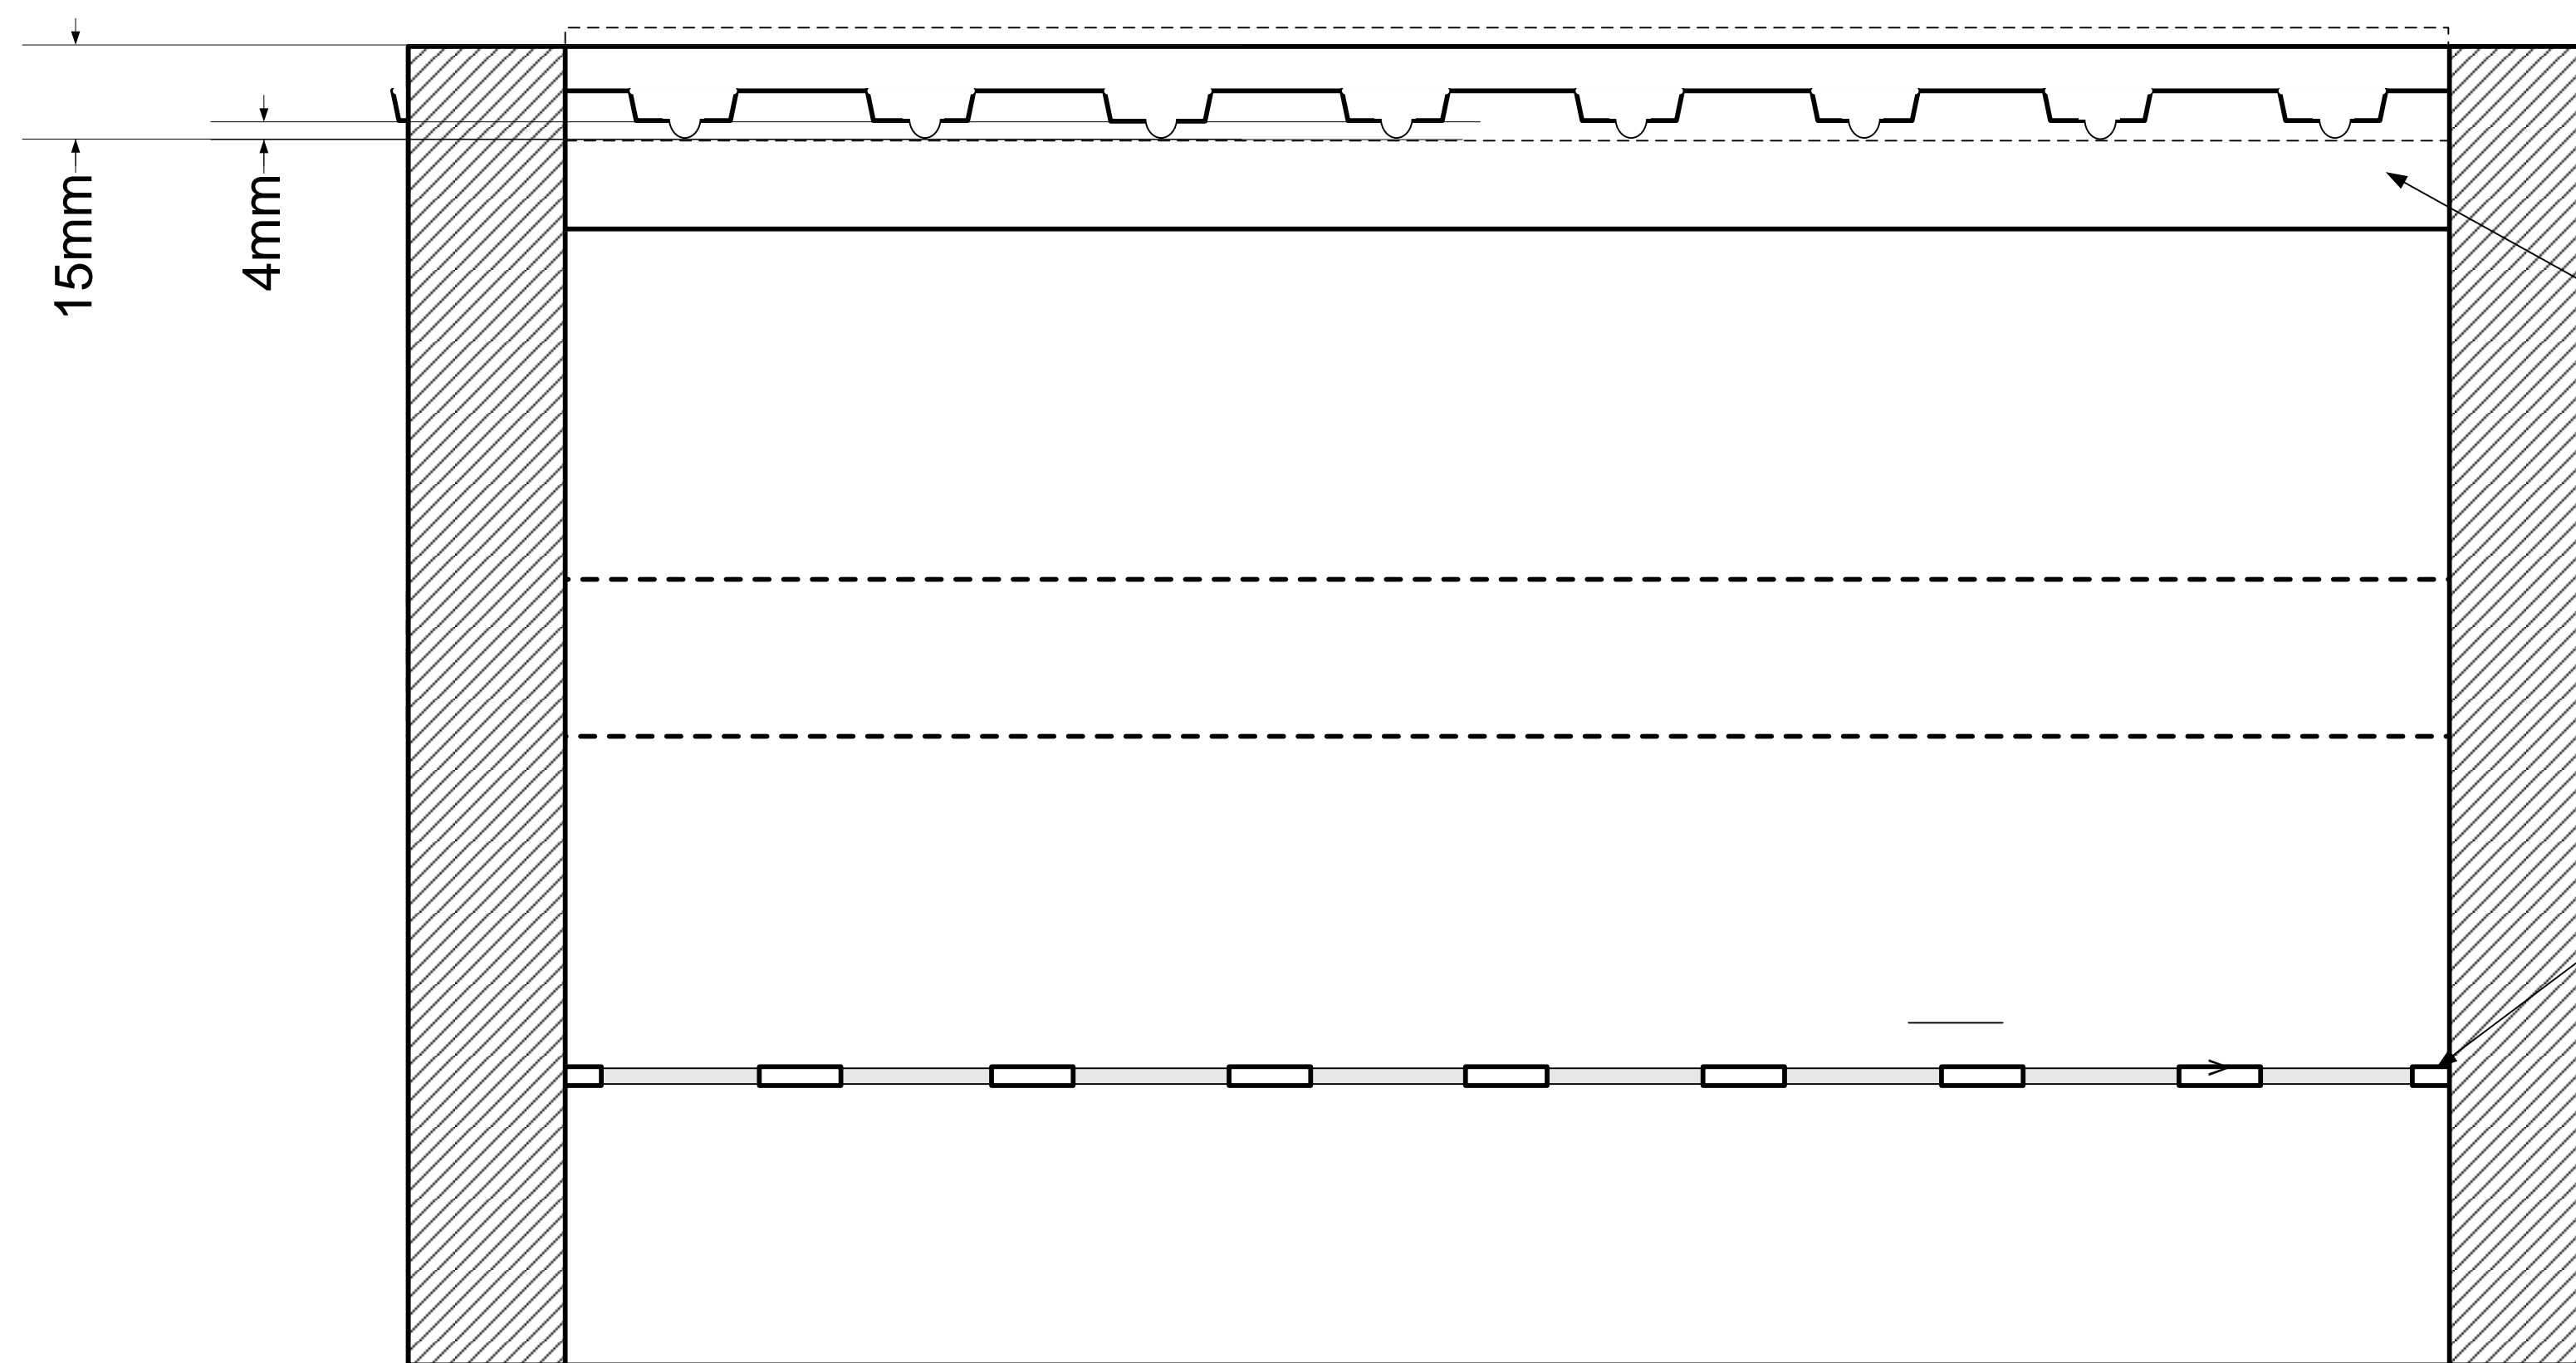

RIGHT

Metal Body Frame spacer on both sides

Every parts assembled with a staple gun, no glue at all.

WARRE BODY

www.mielleriealphonse.com